

# GERDA®

Wykaz wszystkich Autoryzowanych Punktów  
Dorabiania Kluczy dostępny jest na stronie  
[www.gerda.pl/punkty-sprzedazy](http://www.gerda.pl/punkty-sprzedazy)

---

1. Karta Bezpieczeństwa jest dowodem posiadania wkładki.
  2. Klucze do wyrobów Klasy 6.D można dorobić w Autoryzowanych Punktach Dorabiania Kluczy. Warunkiem dorobienia kluczy do wkładek Klasy 6.D jest okazanie Karty Bezpieczeństwa wyrobu.
  3. Warunkiem zachowania gwarancji jest dorabianie kluczy tylko i wyłącznie z wykorzystywaniem oryginalnych surowców GERDA.
  4. Stosowanie nieoryginalnych surowców może spowodować niewłaściwe działanie wyrobu.
  5. Przy czyszczeniu i konserwacji powłoki zewnętrznej wkładki bębnekowej używać wyłącznie środków przeznaczonych do czyszczenia powierzchni niklowanych lub mosiężnych.
  6. Wkładki montowane w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, powinny być wykonane w wariantcie specjalnym - odpornym na korozję (wykonanie opcjonalne).
- 


**GERDA®**

GERDA Sp. z o.o.  
ul. Sokołowska 49  
05-806 Komorów  
BDO: 000015190  
[www.gerda.pl](http://www.gerda.pl)


# GERDA®

## Instrukcja obsługi wkładek bębnowych

Przy użytkowaniu wkładek GERDA należy przestrzegać następujących wskazówek:

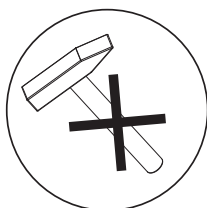

Wkładki nie należy siłą montować do zamka (np. za pomocą młotka).

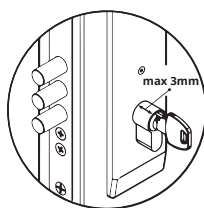


Wkładka może wystawać z drzwi lub szyldu maksymalnie 3 mm.




Nie smarować substancjami olejistymi.



Konserwować wyłącznie preparatem GERDA.

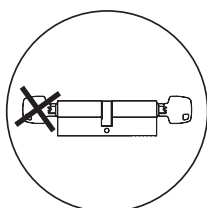

Przy wkładkach które nie posiadają bezpiecznego sprzęgła, klucze nie mogą być wprowadzone równocześnie z obu stron.

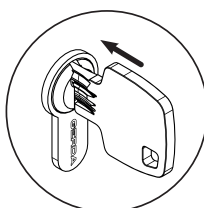

Przed obrotem klucza należy go całkowicie wprowadzić do wkładki. Przy wprowadzaniu lub wyjmowaniu nie należy używać siły.

Przy przekręcaniu klucza nie stosować żadnych narzędzi pomocniczych (np. obcęgi, zaciski, śrubokręt itp.).

Wkładkę należy otwierać tylko i wyłącznie przynależnym do niej kluczem.

Zakrzywione i złamane klucze nie powinny być używane do dalszej eksploatacji.