


INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI SELECT

INSTALLATION MANUAL
DOORS


MONTAGEANLEITUNG
TÜREN

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ДВЕРЕЙ

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

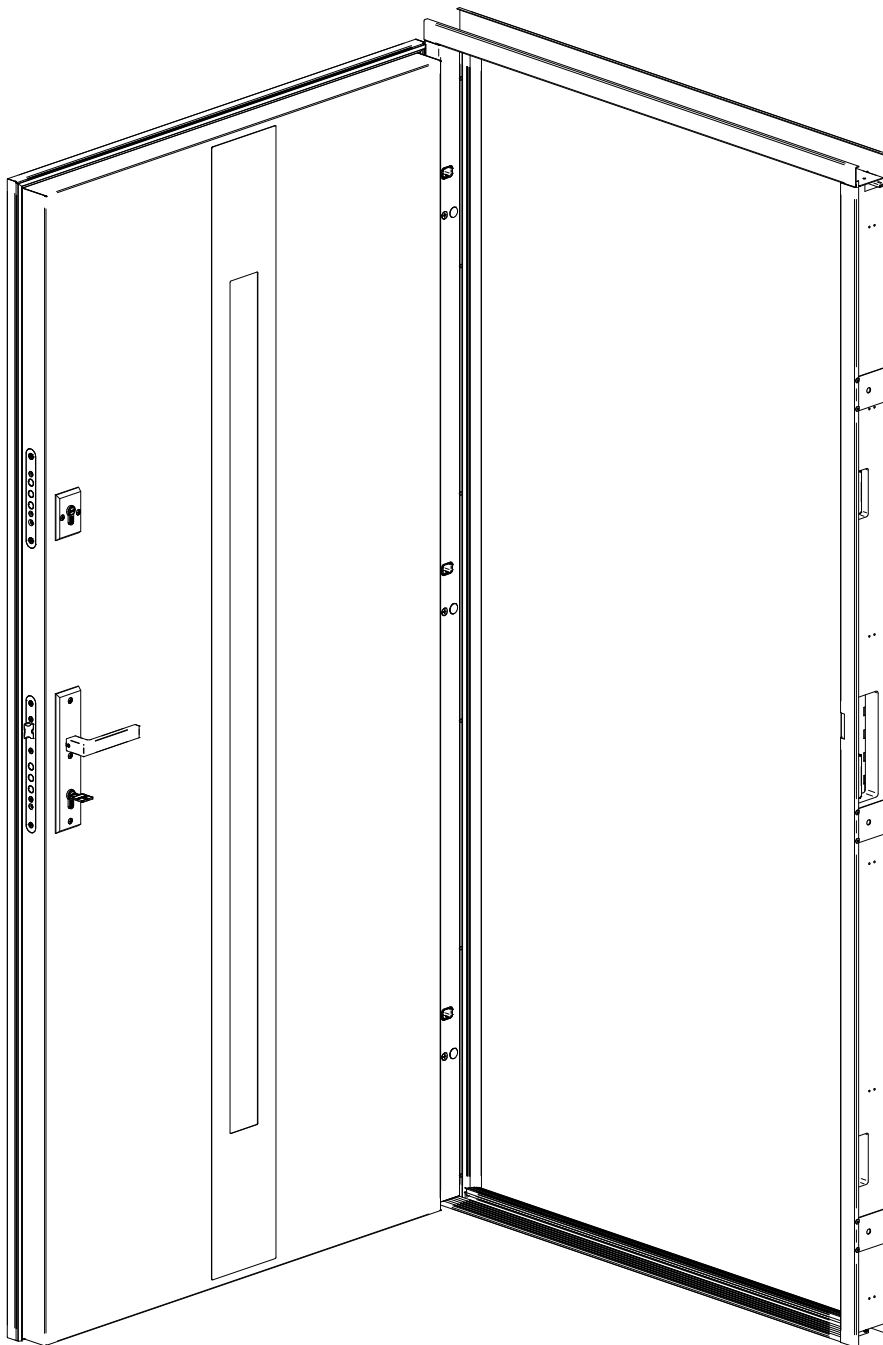

M.23.604

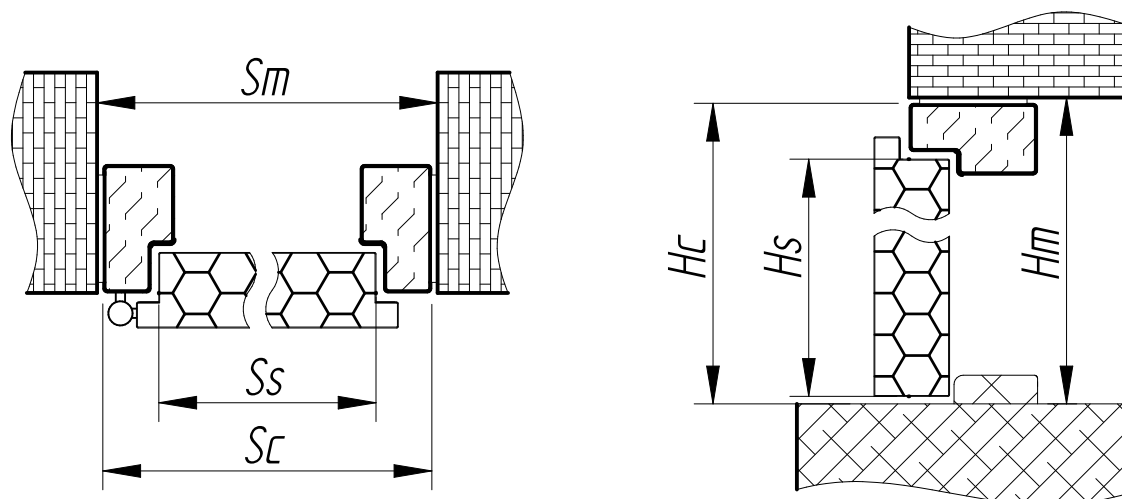

Rozmiary ościeżnic

ROZMIAR 1)	Model Drzwi 2)	Całkowita wysokość ościeżnicy Hc 3)	Wysokość przejścia Hs	Całkowita szerokość ościeżnicy Sc 4)	Szerokość przejścia Ss	Zalecana wysokość otworu montażowego Hm 5)	Zalecana szerokość otworu montażowego Sm 6)
90 E	Select	2076	2006	1009	909	2086	1029

Legenda:

Hp – wysokość przejścia

Sp – szerokość przejścia w świetle ościeżnicy

Hc – całkowita wysokość ościeżnicy

Sc – całkowita szerokość ościeżnicy

Hm – zalecana wysokość otworu montażowego od poziomemu "0"


Sm – zalecana szerokość otworu montażowego

So – szerokość otworu ościeżnicy


Uwagi:

W przypadku zastosowania samozamykacza, wymagany jest montaż odbojnik w odległości 2/3 szerokości skrzydła licząc od osi zawiasu.

Profil Select 75

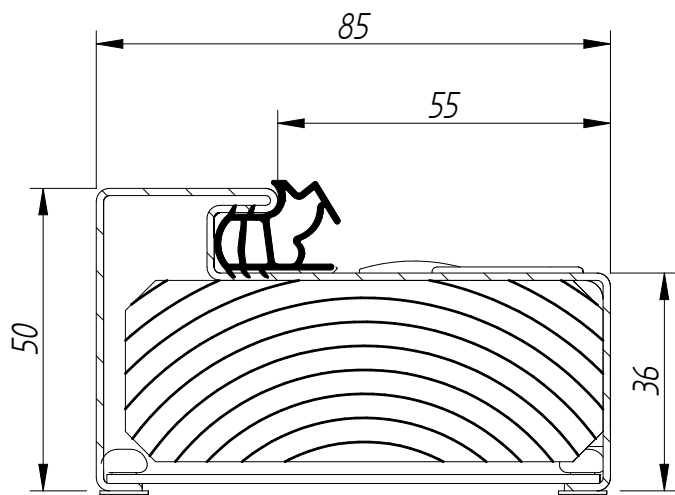


Ościeznica FAX5

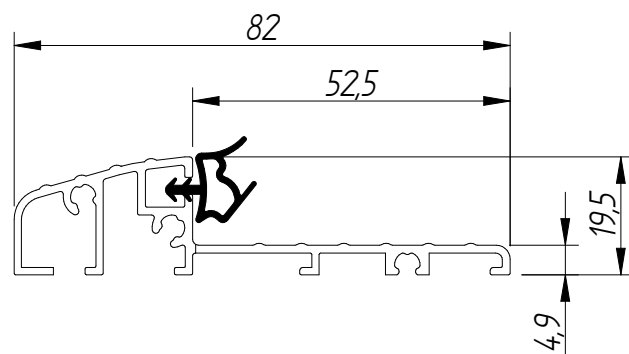

Próg RA1

Zawias 3D

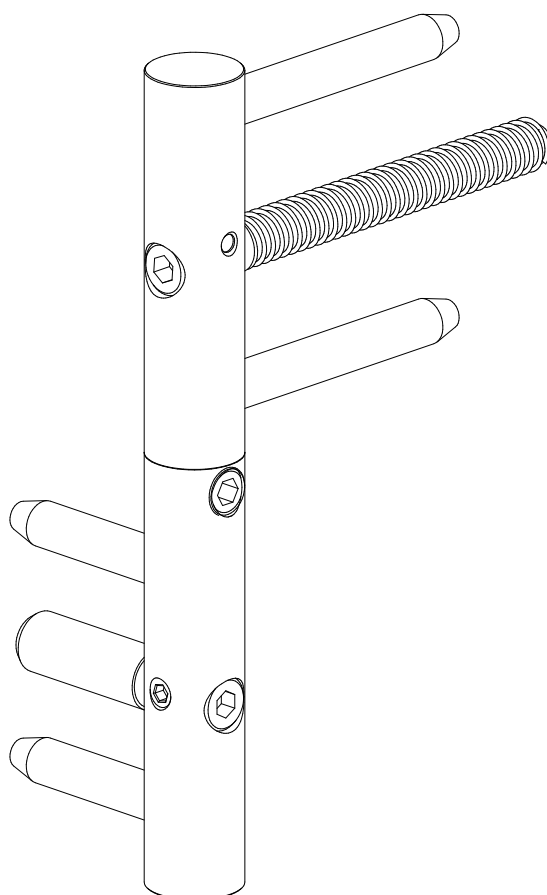

Odchyłki wymiarów









Odchyłki wymiarów skrzydeł drzwiowych od wartości nominalnych nie przekraczają odchyłek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj.: $\pm 1,5$ mm, w przypadku odchyłki szerokości i wysokości oraz $\pm 1,0$ mm, w przypadku odchyłki grubości.


Odchyłki wymiarowe ościeżnic stalowych od wartości nominalnych nie przekraczają następujących wartości dopuszczalnych:

- Wysokość we wrębie $\pm 2,0$ mm,
- Szerokości we wrębie $+ 3,0/- 1,0$ mm,
- Szerokości w świetle $+ 3,5/- 1,5$ mm,
- Położenie zawiasów $\pm 1,0$ mm,


Odchyłki wymiarów sprawdza się za pomocą przyrządów pomiarowych o odpowiedniej dokładności.

Dopuszczalna odchyłka montażowa dla belek ościeżnicy nie powinna przekraczać wartości 2 mm na 1 mb., jednak nie więcej niż 3 mm na 2 mb.

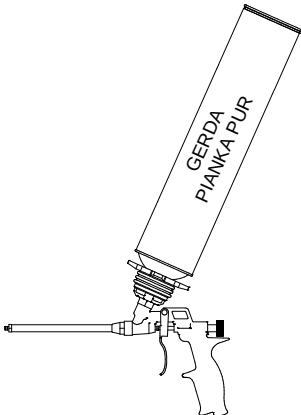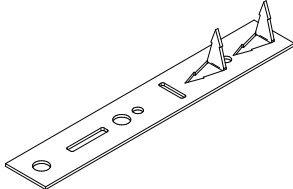		
		
		
		
	 nr '2,5' nr '4'	
	 TX30	
	 PH3	
	x20	



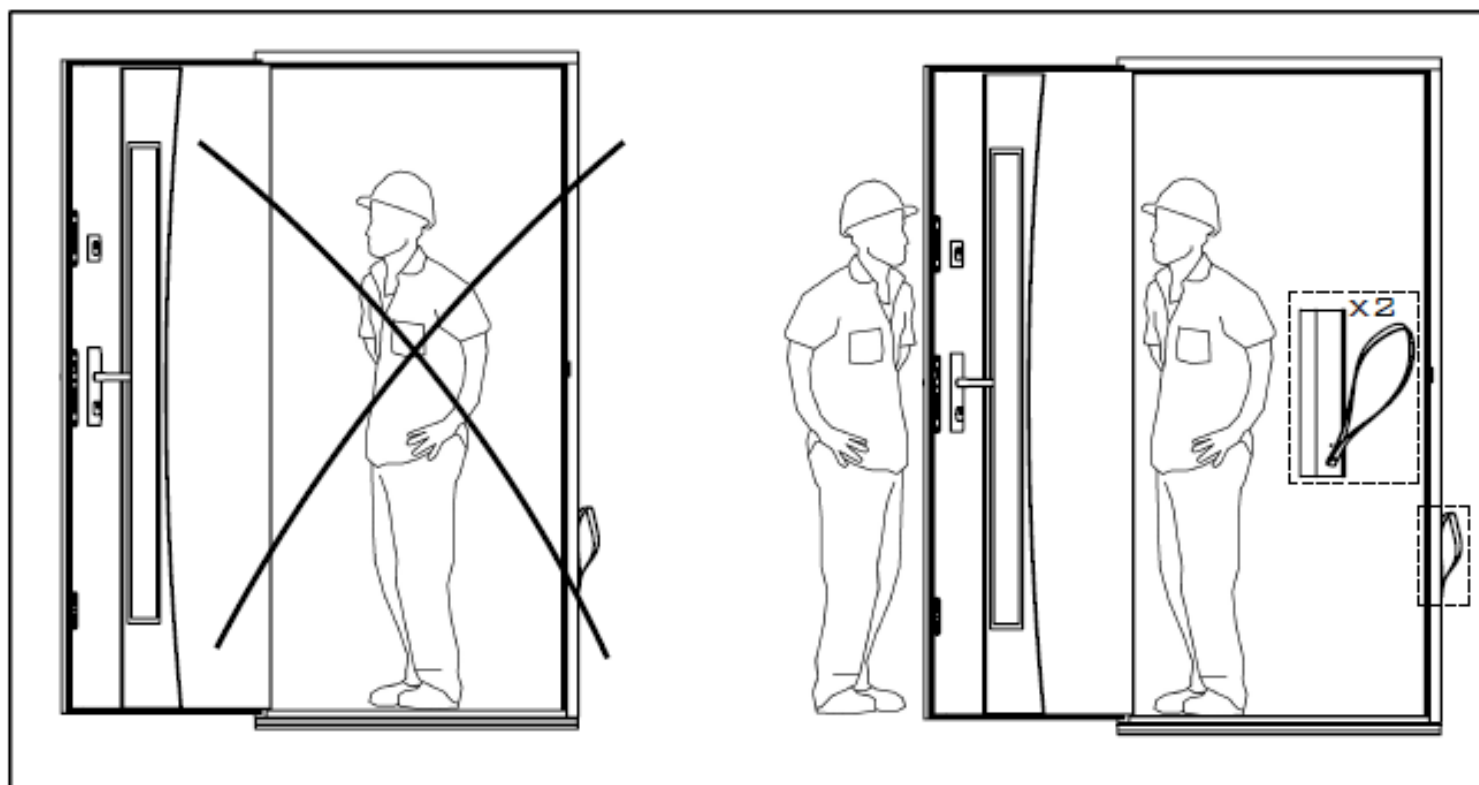


1

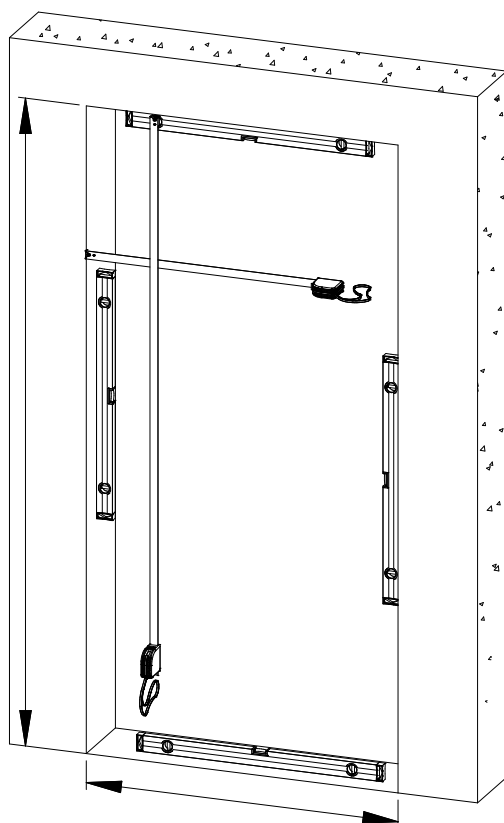


2A


OŚCIEŻNICE STALOWE

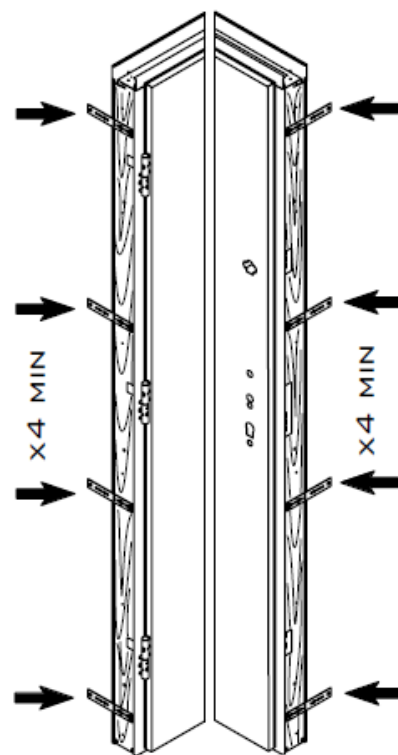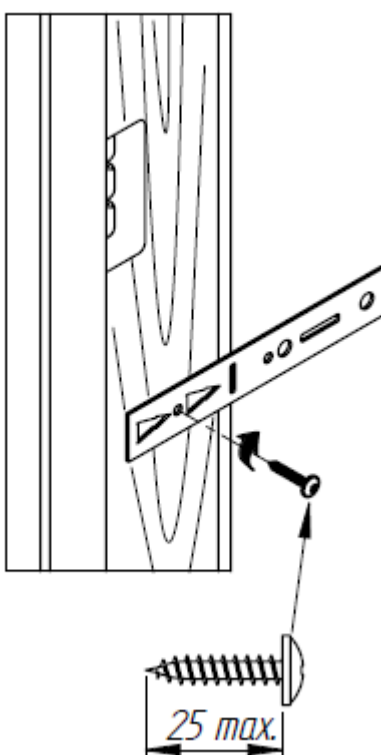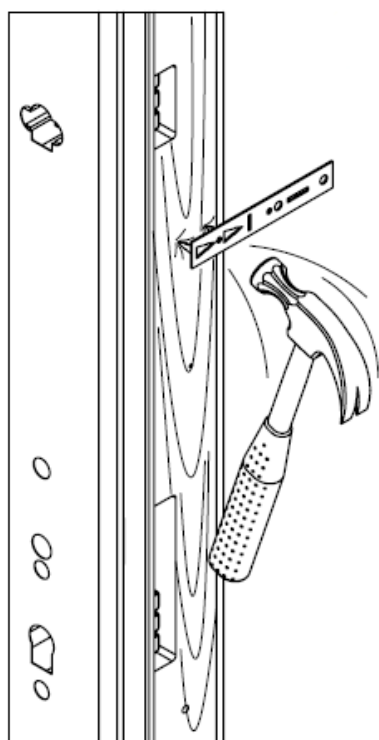


2C

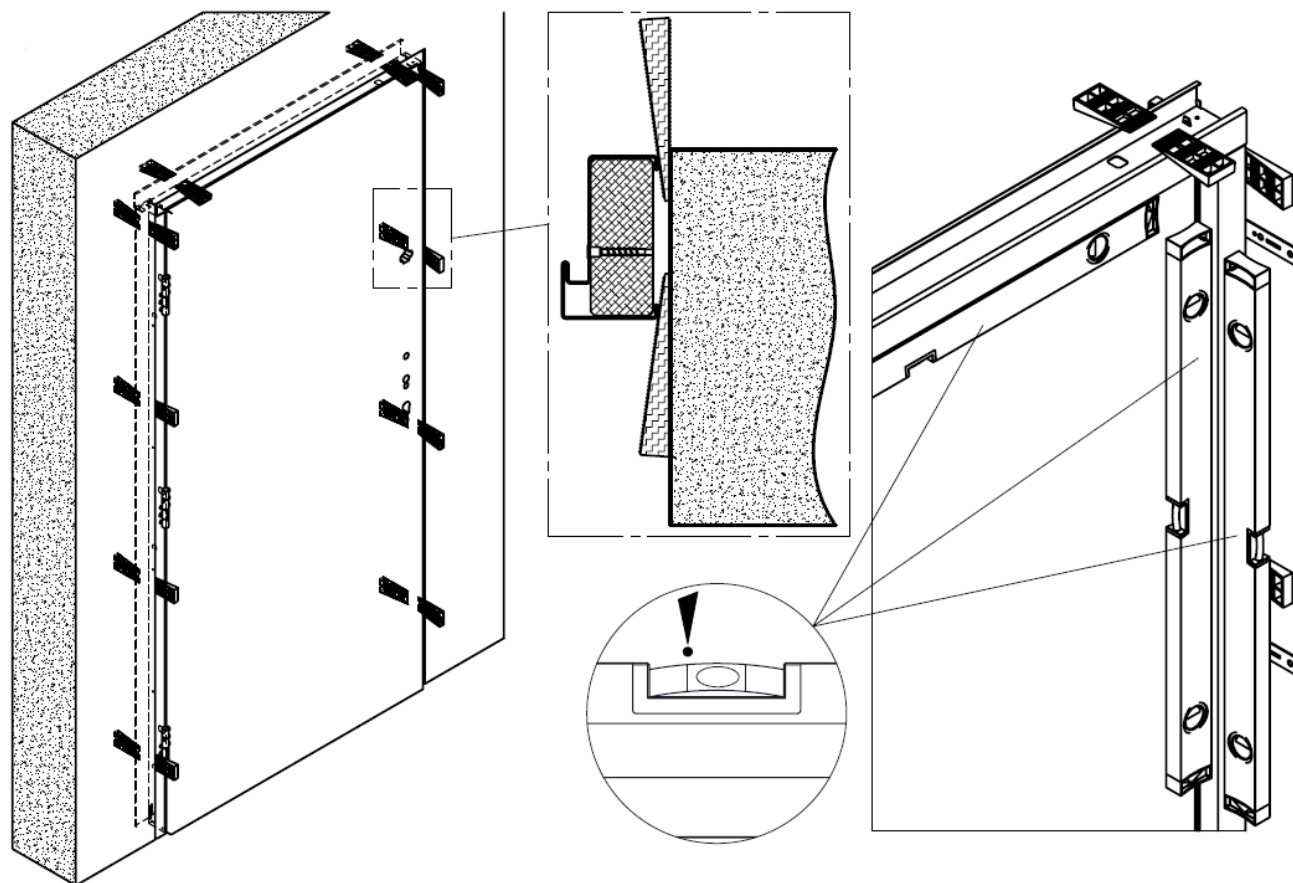


2D

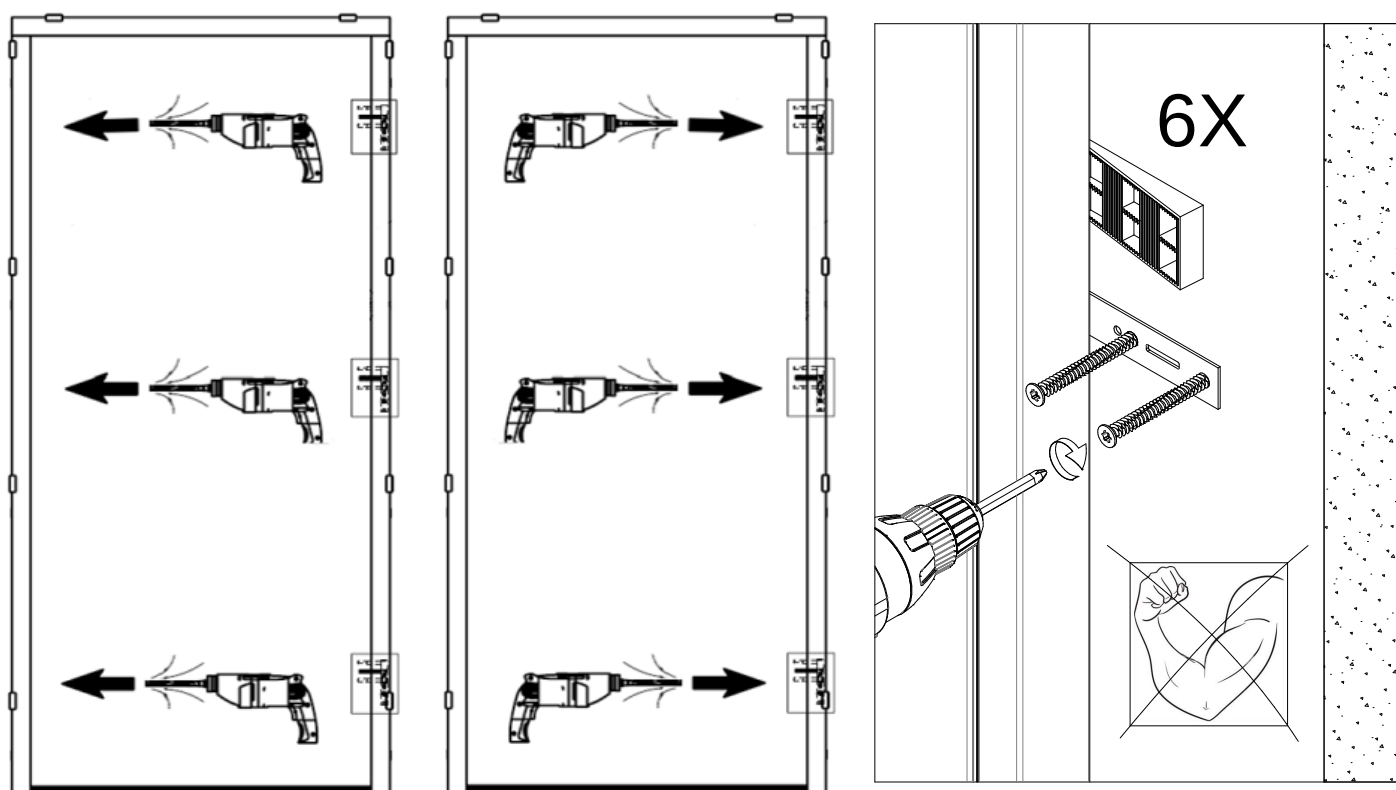

3


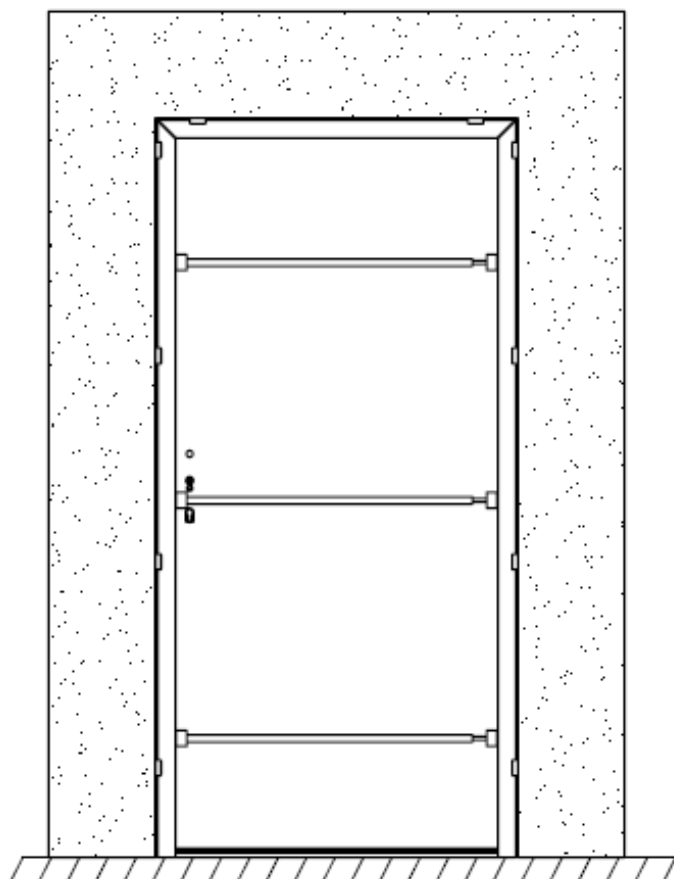


4A

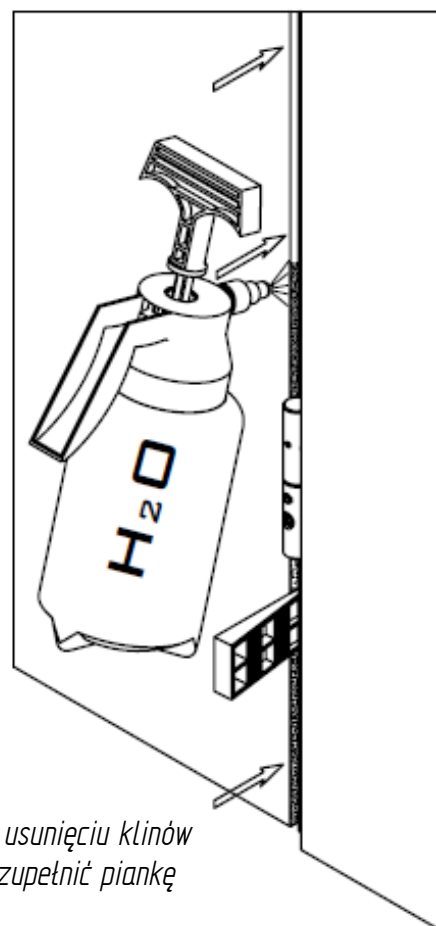


Po usunięciu klinów
uzupełnić piankę

4B

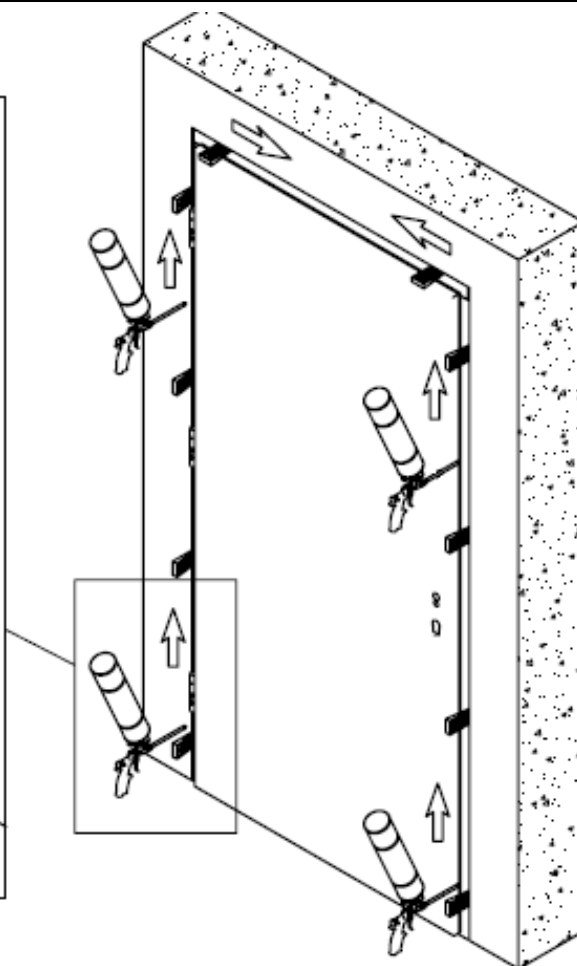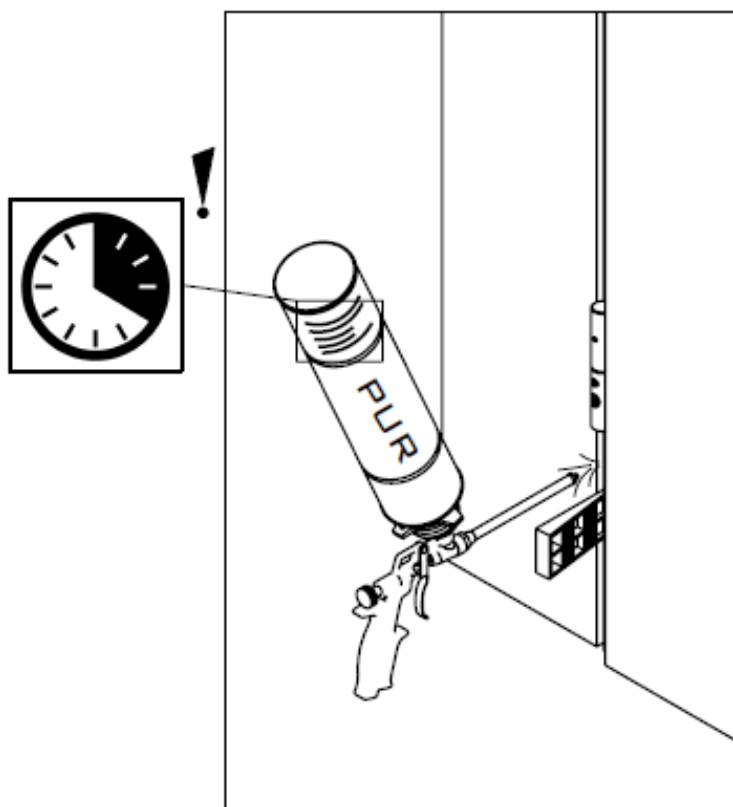

5D



Montaż za pomocą wkrętów , ,

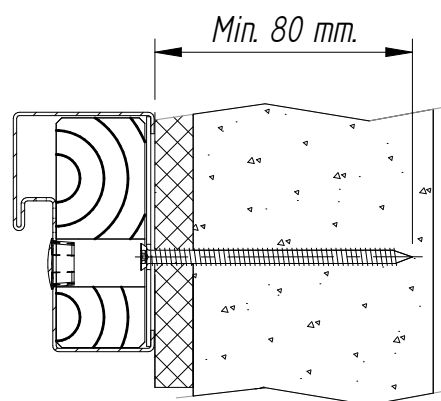

1) [Montaż za pomocą wkrętów] [Mounting with screws] [Montage mit Schrauben] [Крепление винтами]

5E



Montaż za pomocą kołków montażowych , ,

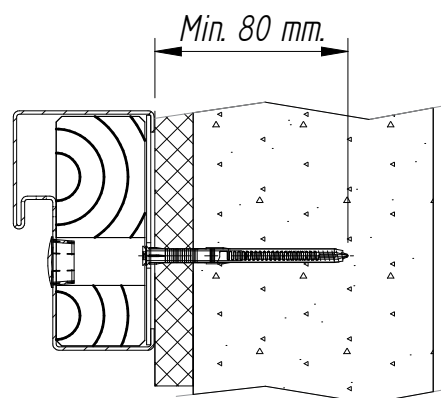

1) [Montaż za pomocą kołków montażowych] [Mounting with mounting pins] [Montage mit Dübeln]
[Монтаж с помощью монтажных штифтов]



5F

Montaż za pomocą dybli metalowych , ,

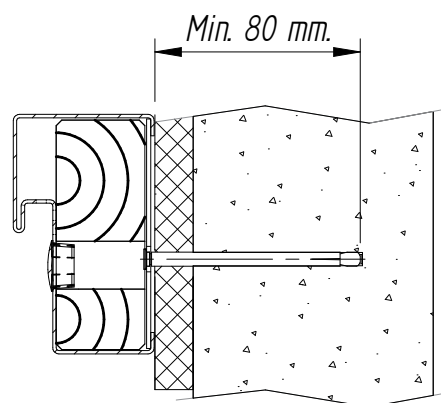



1) [Montaż za pomocą dybli metalowych] [Mounting with metal dowels] [Montage mit Metalldübeln]
[Крепление металлическими дюбелями]



Vienna Klamka-Klamka

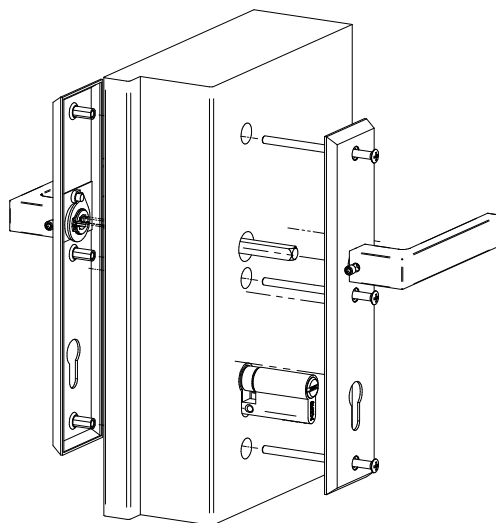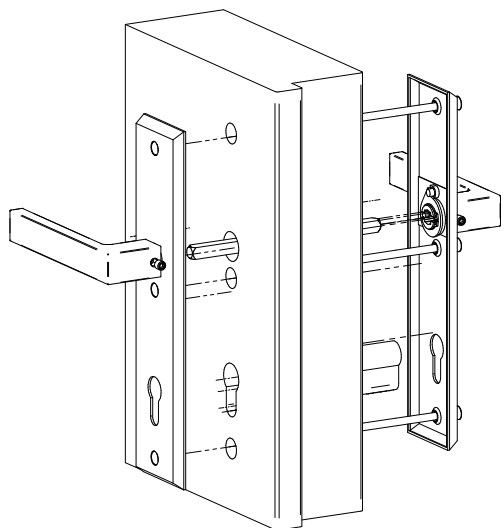



Blok Klamka-Klamka

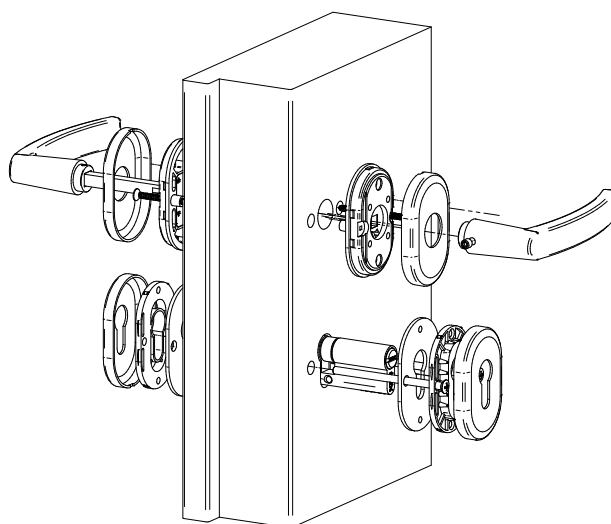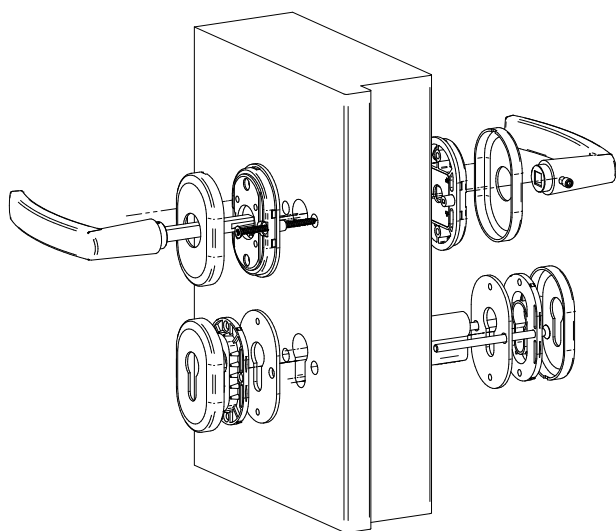


Vienna Rozeta

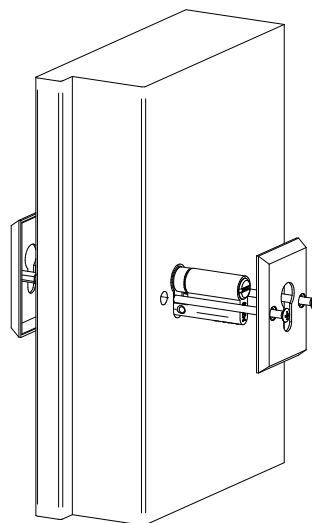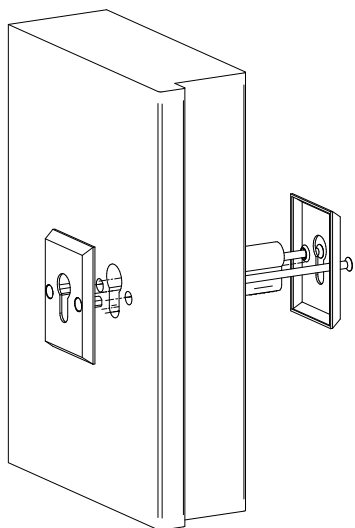

Blok Rozeta

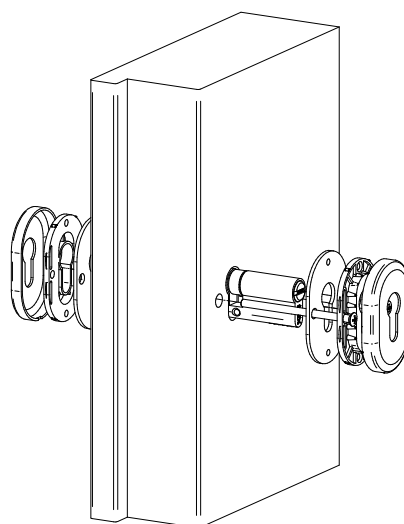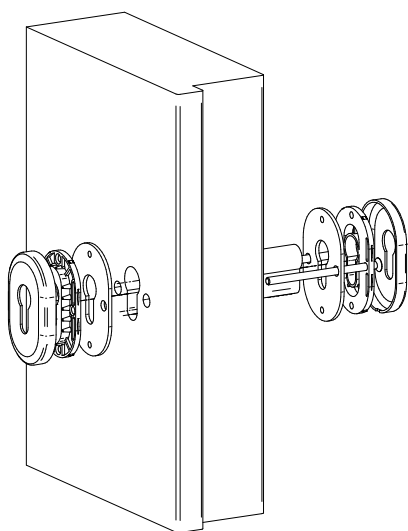

11

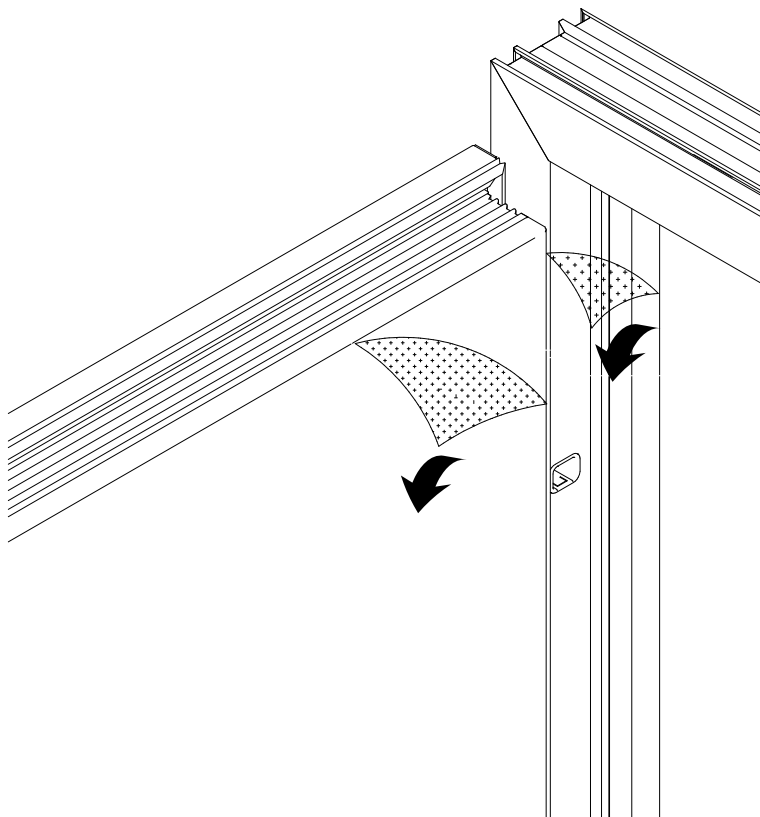

13

